




Οδηγίες Χρήσης

Εκπαιδευτικό Τιμόνι Οδηγώ & Μαθαίνω



© 2016 VTech
Printed in China
91-003009-000 

Στην VTech αντιλαμβάνομαστε πλήρως τις ανάγκες των παιδιών καθώς και τις αλλαγές των ικανοτήτων τους μέσα από τα διάφορα ηλικιακά στάδια ανάπτυξης. Με γνώμονα την ευθύνη απέναντι στα παιδιά έχουμε αναπτύξει τα παιχνίδια μας με στόχο να προσφέρουν εκπαίδευση και διασκέδαση ανάλογη με την ηλικία τους

vtech

Παιχνίδια που θα ενδυναμώσουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών με διαφορετικές υφές, ήχους και χρώματα

Είμαι εγώ...

... που ανταποκρίνομαι στα έντονα χρώματα, τους ήχους και τις υφές

... που κατανοώ την αιτία και το αποτέλεσμα

... που μαθαίνω, εξερευνώ, αγγίζω, πιάνω, μπουσουλώ, στέκομαι

γέννηση- 36 μηνών



Fun2Learn

Διαδραστικά παιχνίδια που αναπτύσσουν τη φαντασία και ενθαρρύνουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Θέλω...

... να μάθω τα γράμματα και τους αριθμούς

... να αποκτώ γνώσεις με τρόπο διασκεδαστικό, εύκολο και συναρπαστικό

... να δημιουργώ μέσα από το σχέδιο και την μουσική για πλήρη ανάπτυξη του εγκεφάλου μου

3 - 6 ετών



E-learning Learning Computers

Σούπερ, εμπνευσμένοι υπολογιστές, προγραμματισμένοι με περιεχόμενο που σχετίζεται με την μάθηση

Χρειάζομαι...

... δραστηριότητες υψηλής πρόκλησης που να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη του μυαλού μου

... έξυπνη τεχνολογία που να προσαρμόζεται στο αυξανόμενο επίπεδο μάθησής μου

... περιεχόμενο μάθησης το οποίο θα υποστηρίξει αυτά που μαθαίνω στο σχολικό μου περιβάλλον

4 - 10 ετών




Δείτε περισσότερα παιχνίδια της VTech® στο www.vtechtoys.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του παιχνιδιού **Εκπαιδευτικό Τιμόνι - Οδηγώ & Μαθαίνω της VTech®!**

Αυτό το παιχνίδι ρόλων μαθαίνει στο παιδί σας τα οχήματα, τα ζώα, τα χρώματα και τους αριθμούς με διασκεδαστικές φράσεις και ρεαλιστικούς ήχους αυτοκινήτου. Ενθαρρύνει τη φαντασία του μωρού σας, γυρίζοντας το τιμόνι και πατώντας το κουμπί της κόρνας. Ο καθρέφτης, το κουμπί του γκαζιού και τα φωτιζόμενα φανάρια κίνησης, προσθέτουν ακόμα περισσότερη διασκέδαση.

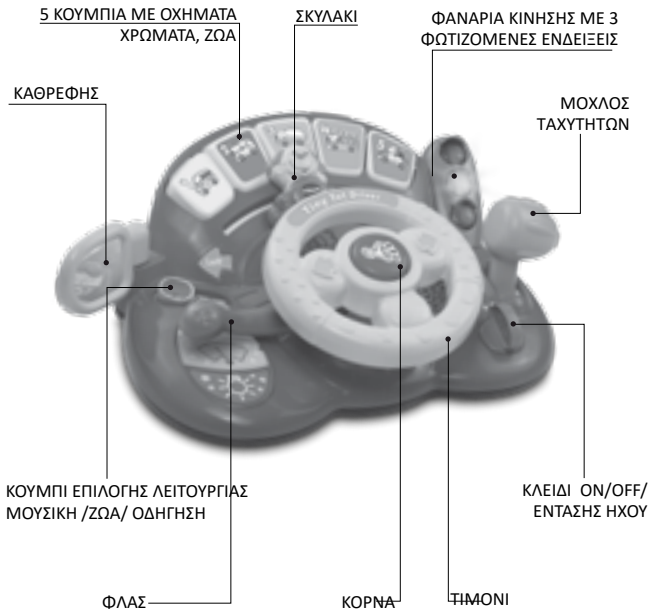


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Ένα διαδραστικό παιχνίδι Εκπαιδευτικό Τιμόνι - Οδηγώ & Μαθαίνω της VTech®

- Ένα φυλλάδιο οδηγιών χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως οι ταινίες, τα πλαστικά ή συρμάτινα κλιπ, οι ετικέτες κλπ δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού, και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο. Περιέχει σημαντικές **Ξεκλειδώστε την ασφάλεια της συσκευασίας:**

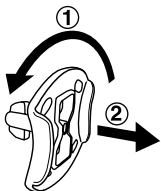


- 1 Περιστρέψτε την ασφάλεια της συσκευασίας αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.
- 2 Τραβήξτε προς τα έξω την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι είναι απενεργοποιημένο.
2. Βρείτε στο πίσω μέρος του παιχνιδιού το κάλυμμα των μπαταριών.
Με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού ξεβιδώστε τη βίδα.
3. Τοποθετήστε 2 νέες μπαταρίες AA ακολουθώντας το διάγραμμα μέσα στο χώρο των μπαταριών. (Προτείνεται η χρήση νέων αλκαλικών μπαταριών για μέγιστη απόδοση.)
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

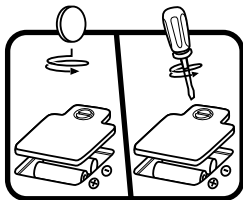

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Χρησιμοποιήστε νέες αλκαλικές ή πλήρως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου NI-MH (νικελίου υδριδίου μετάλλου), για μέγιστη απόδοση.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη μπαταριών όπως: αλκαλικές, απλές (carbonzinc) ή επαναφορτιζόμενες (NI-MH), ή νέες μαζί με μεταχειρισμένες.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες των μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις κατεστραμμένες μπαταρίες από το παιχνίδι.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες που έχουν να χρησιμοποιηθούν καιρό.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά.
- Μην φορτίζεται τις μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τη φόρτιση. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.

Απόρριψη μπαταριών και προϊόντος.



Το εικονίδιο με τους διαγραμμένους κάδους απόρριψης υποδεικνύουν πως δεν πρέπει τα προϊόντα, οι μπαταρίες ή η συσκευασία τους, να απορρίπτονται στους κάδους οικιακής χρήσης δεδομένου ότι περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιζήμιες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb, όπου αναφέρονται, δηλώνουν ότι η μπαταρία περιέχει περισσότερο: υδράργυρο (Hg), κάδμιο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) από την καθορισμένη τιμή που προβλέπεται στις οδηγίες των μπαταριών (2006/66/ΕΚ).

Η έντονη μαύρη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν διοχετεύτηκε στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005.

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόσυρση του προϊόντος ή των μπαταριών του με υπευθυνότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΚΛΕΙΔΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON/OFF/ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το παιχνίδι, γυρίστε το ΚΛΕΙΔΙ ON/OFF/ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ προς τα δεξιά στη πρώτη θέση για ήχο χαμηλής έντασης (🔊) ή στη δεύτερη θέση για ήχο υψηλής έντασης (🔊🔊).

Για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το παιχνίδι, γυρίστε το ΚΛΕΙΔΙ προς τα αριστερά στη θέση OFF (●).



2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


Για τη μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας το παιχνίδι απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 50 δευτερόλεπτα χωρίς χρήση. Το παιχνίδι ενεργοποιείται ξανά μόλις πιέσετε κάποιο από τα κουμπιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το παιχνίδι, γυρίστε το ΚΛΕΙΔΙ ON/OFF/ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ προς τα δεξιά. Το παιδί θα ακούσει παιχνιδιάρικους ήχους, μία μελωδία και μία διασκεδαστική φράση. Τα φωτιζόμενα φανάρια κίνησης αναβοσβήνουν με τον ήχο.




2. Σύρωντας το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ το παιδί θα ακούσει παιχνιδιάρικους ήχους, φράσεις και μελωδίες σχετικές κάθε φορά με μία από τις επιλογές Μουσική, Αυτοκίνητο, Ζώα. Τα φανάρια κίνησης αναβοσβήνουν με ήχο.

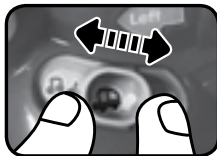

3. Όταν το παιδί πατήσει κάποιο από τα 5 ΚΟΥΜΠΙΑ με ΟΧΗΜΑΤΑ θα έχει τη δυνατότητα να μάθει: Τα ζώα και τις φωνές τους όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία των ζώων, τα οχήματα και τους ήχους τους στη λειτουργία οδήγησης, τους αριθμούς, χαρούμενα τραγούδια και μελωδίες στη λειτουργία μουσικής. Στην ένδειξη μουσικής όταν παίζουν οι μελωδίες, πιέζοντας ξανά το κουμπί θα ακούσει μέρος του τραγουδιού από την μελωδία. Τα φανάρια κίνησης αναβοσβήνουν με τον ήχο.




4. Όταν γυρίσει το ΤΙΜΟΝΙ το παιδί θα ακούσει διασκεδαστικούς ήχους, φράσεις ή μελωδίες ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία. Κατά την αναπαραγωγή των μελωδιών, περιστρέφοντας το τιμόνι θα ακούσει διασκεδαστικούς ήχους πάνω από τις μελωδίες. Πιέζοντας τα κουμπιά με τα οχήματα και την κόρνα θα ακουστούν διασκεδαστικοί ήχοι πάνω από τις μελωδίες. Τα φανάρια κίνησης αναβοσβήνουν με τον ήχο.

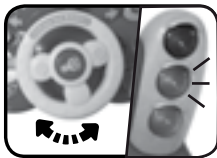

5. Με το πάτημα της ΚΟΡΝΑΣ θα ακούσει ήχους κόρνας, ενώ με παρατεταμένο πάτημα θα ακούσει ένα μακρύ ήχο κόρνας και διασκεδαστικές φράσεις. Τα φανάρια κίνησης αναβοσβήνουν με τον ήχο.



6. Μετακινώντας το ΜΟΧΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ακούγονται διασκεδαστικές φράσεις, και σύντομοι ήχοι ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία. Τα φανάρια κίνησης αναβοσβήνουν με τον ήχο.

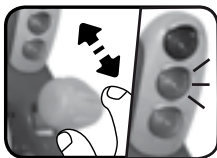

7. Μετακινώντας το ΦΛΑΣ το παιδί θα ακούσει διασκεδαστικούς ήχους και σύντομες μελωδίες. Τα φανάρια κίνησης αναβοσβήνουν με τον ήχο.



ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΔΙΩΝ

1. Here We Go Looby Loo
2. I've Been Working On the Railroad
3. Pop! Goes the Weasel
4. Sailing, Sailing
5. Home Sweet Home
6. Down by the Riverside
7. One, Two, Three, Four, Five
8. Ants Go Marching
9. Teddy Bears' Picnic
10. Polly Wolly Doodle

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 1

Βάλε τη ζώνη, κουτάβι καλό,
βόλτα να πάμε, μαζί και οι δυο!

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 2

Μπι, μπι, μπι,
στον δρόμο εμείς,
μπι, μπι, μπι,
πηγαίνουμε μαζί και τραγουδάμε!

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Κρατήστε το παιχνίδι καθαρό, σκουπίζοντάς το ελαφρώς με νωπό πανί.
2. Προφυλάξτε το παιχνίδι από το άμεσο ηλιακό φως και κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εφόσον το παιχνίδι δεν βρίσκεται σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Αποφύγετε την πτώση του παιχνιδιού σε σκληρές επιφάνειες και μην το εκθέτετε σε υγρασία ή νερό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν για κάποιο λόγο οι προγραμματισμένες λειτουργίες του παιχνιδιού σταματήσουν ή δυσλειτουργούν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Απενεργοποιήστε το παιχνίδι.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
3. Αφήστε για λίγο το παιχνίδι χωρίς μπαταρίες. Στη συνέχεια επανατοποθετήστε τις μπαταρίες.
4. Ενεργοποιήστε το παιχνίδι. Τώρα πρέπει να λειτουργεί εκ νέου σωστά.
5. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 212 000 2002 και ένας εκπρόσωπος μας θα χαρεί να σας βοηθήσει

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η δημιουργία και η ανάπτυξη των προϊόντων της VTech® συνοδεύεται από βαθιά ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων μας. Παρόλες τις προσπάθειες ίσως υπάρξουν περιπτώσεις προϊόντων στα οποία εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως ένας εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών θα χαρεί να σας βοηθήσει στο τηλέφωνο 212000 2002

CLASS 1
LED PRODUCT



ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα ποιοτικά προϊόντα της Vtech.

Ελπίζουμε ότι θα προσφέρει στο παιδί σας διασκέδαση, ευφάνταστο παιχνίδι και μάθηση.



1. Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς του, έναντι οποιουδήποτε ελαττώματος, οφειλόμενου σε εργοστασιακό πρόβλημα.
2. Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο σημείο αγοράς του, συνοδευόμενο πάντοτε από την απόδειξη αγοράς. Χωρίς την απόδειξη αγοράς του δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένας εντός εγγύησης έλεγχος, για την επισκευή ή αντικατάσταση του.
3. Το προϊόν σας θα ελεγχθεί και εφόσον διαπιστωθεί πως είναι ελαττωματικό και το πρόβλημα οφείλεται σε εργοστασιακό ή κατασκευαστικό σφάλμα, τότε θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.
4. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι η βλάβη του προϊόντος οφείλεται σε κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, ελαττωματικές μπαταρίες ή εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση, τότε η παρούσα εγγύηση καθίσταται άκυρη.
5. Η εγγύηση συνοδεύει αυτό το προϊόν και δεν μπορεί να γίνει χρήση της από άλλο προϊόν.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει πιθανή θραύση οποιουδήποτε τμήματος της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD, εφόσον υπάρχει.

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο. Για προϊόντα που αγοράστηκαν εκτός Ελλάδας και Κύπρου, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το κατάστημα από όπου έγινε η αγορά

